

RELIEFFVEGG BY NATURE



RELIEFFVEGG ER VEGGPANELER SOM GIR ET UNIKT TREDIMENSJONALT UTTRYKK. PLATENE LEVERES I BÅDE KLØVET OG SAGET OVERFLATE. RELIEFFVEGG ER ET HÅNDLAGET PRODUKT, PRODUSERT I TYSKLAND HVOR HVER PLATE FÅR ET UNIKT PREG. PLATENE ER SATT SAMMEN AV TREFLISER, LIMT PÅ EN 6MM TREFIBERPLATE. TRE ER ET NATURPRODUKT OG KAN AV NATURLIGE ÅRSAKER VARIERE I NYANSE OG UTSEENDE UAVHENGIG AV TRESLAG OG FARGE. DETTE GIR FØLGELIG IKKE GRUNNLAG FOR REKLAMASJON. SOM RÅMATERIALE VIL TREET MØRKNE NOE VED EKSPONERING FOR LYS OG DERMED GI DET EN NATURLIG PATINA OVER TID.

LA PAKKENE AKKLIMATISERE SEG TIL ROMTEMPERATUR I DET ROMMET HVOR MAN SKAL MONTERE PLATENE FØR EMBALLASJEN ÅPNES.

For å redusere eventuell bevegelse i treet bør Relativ luftfuktighet ligge mellom 30-60%.

PLATER	5
FORMAT	550 x 360 x 8 - 25 mm
INNHold PR PAKKE	0,99 m ²



www.fritzoengros.no/produkter/interiorprodukter/relieffvegg



BLACK FOREST MADE

SE BAKSIDE >

UNDERKONSTRUKSJON

Relieffvegg må monteres på eksisterende vegg og kan ikke monteres rett på stendere. Før monteringen starter, kvalitetssikre eksisterende vegg i forhold til eventuelle ujevnheter og fuktighet. Dersom bakenforliggende vegg innehar feil eller ujevnheter må dette utbedres innen montering av Relieffvegg påbegynnes.

Vi anbefaler at platene monteres med skruer på eksisterende vegg av spon, osb, mdf eller kryssfiner. Relieffvegg kan også monteres på gipsplatevegg, gitt at bæreevnen er min 15kg/m². Ved montering på gipsvegg eller mur kan egnet monteringslim benyttes i stedet for skruer. For valg av lim spør din lokale byggevareforhandler. På generelt grunnlag er det en fordel med luftsirkulasjon bak platevegg mot eventuell tilstøtende murvegg. Produktet er kun egnet til innendørs bruk i tørre rom.

Dersom bakenforliggende vegg ikke er tilfredsstillende montert, kan dette forårsake skade på produktet.

Flisene er pålimt trefiberplate med fuktbestandig interiørlim PVAC D3.


RENGJØRING

Rengjøring av **Relieffvegg** kan foretas med støvkost eller støvsuger med myk børste. Eventuelt kan en lett fuktet klut benyttes. Da Relieffvegg har en kløvet eller saget overflate vil trefiber fra overflaten kunne feste seg i klut eller annet materiale. Utvis derfor forsiktighet i kontakt med overflaten.


I samarbeid med speK DESIGN.

VERKTØY

Sirkelsag eller stikksag

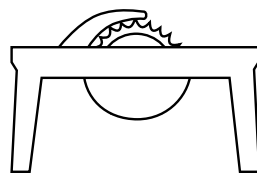


Batteridrill

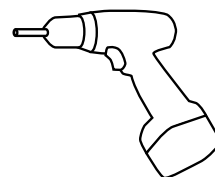

Skruer m/senkehode minimum 3,5 x 15 mm (lenger skruer kan benyttes, avhengig av bakenforliggende konstruksjon)



Tommestokk / vater Blyant

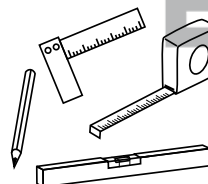

MONTERINGSANVISNING

- 01** _ Begynn montering nederst til venstre. Kutt første Relieffvegg plate på venstre side. Sjekk vinkel på vegg slik at platene monteres i lodd og vater. Juster kuttet hvis nødvendig.
- 02** _ Monter første plate med skruer i de ferdig borede hullene i bakplaten på Relieffvegg. Ikke skru fast skruene fullstendig enda.
- 03** _ Skyv neste plate inntil den første platen slik at den nesten dekker skruene fra foregående plate. Skru så til skruene fra foregående plate tilstrekkelig. Platene kan nå skyves helt inntil hverandre. Fortsett så prosedyre fra punkt 02 og 03 ved videre montering av Relieffvegg.
- 04** _ Ren skjær platene ved enden av veggen på høyre side.
- 05** _ Start på neste rad ved å bruke avkappet bit fra foregående plate (>min 10 cm). Fortsett så monteringen bortover veggen og jobb deg oppover til du når toppen av veggen.
- 06** _ Overhold en avstand på ca 10 mm til vegg/gulv/tak og faste installasjoner slik at platene har rom for bevegelse ved endring i relativ fuktighet i omgivelsene. Avslutt med eventuell ønsket belistning.

AVSLUTNING MOT VEGG ELLER HJØRNE

Skjær platen ved avslutning av vegg. Monter om ønskelig list av tre eller aluminium. Ved behov, påfør farge på endene med medfølgende flaske med farge (gjelder kun de varianter som er ferdig innsatt med farge).

