

 **MONTERINGSANVISNING**

HUNTON STUBBELOFT™

FRITZOE

ENGROS



Oppbevaring/lagring


Stubbeloft-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer likevektsfuktigheten i det klimaet de skal brukes. Pakker som er åpnet skal beskyttes mot nedbør ved lagring. Skadede plater bør ikke benyttes. Hunton Tape og primer e.l. kan benyttes til små utbedringer.

Montering

Hunton Stubbeloft i tradisjonelt bjelkelag

Stubbeloftsplatene legges på 23mm bord som festes i underkant av de stående gulvbjelkene. Dette bordet bør ha tilstrekkelig bredde til å gi min 25mm opplegg på hver side av stubbeloftplata. Dvs. et bjelkelag bestående av 48x189mm trenger et bord på min 23x90mm for å få tilstrekkelig opplegg. Stubbeloftsplatene stiftes deretter til oppleggs-bordet med galvanisert stift nr. 25/65 el. Stifteavstand ca 250mm. Stubbeloftsplatene har not og fjær i begge ender for å sikre tette skjøter mellom platene. Platene skal monteres med vindtettsjiktet (den mørke siden) ned, og klemmes til slutt fast med lekter som legges oppå stubbeloftsplatene, og stiftes til gulvbjelkene. Se fig 1.

Det anbefales og bruke trykkimpregnerte tre-materialer. Platene kan også monteres fra undersiden av bjelkelaget, men må da stiftes til den øverste lekta først, og deretter klemmes med 23mm bord fra undersiden

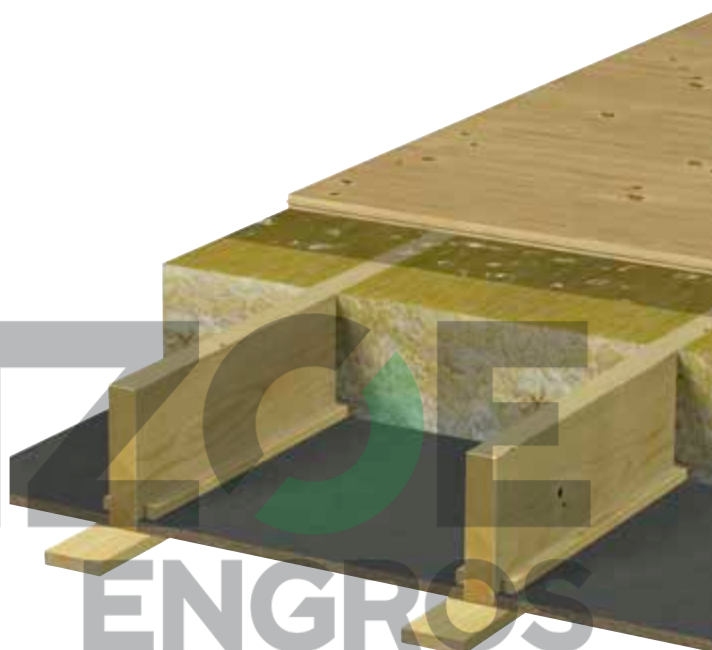

Figur 1

Hunton Stubbelloft i bjelkelag med i-bjelker

Der hvor I-bjelker benyttes, anbefales det å montere platene ovenfra. Platene legges da oppå I-bjelkens nederste flens, og stiftes fast med galvanisert stift nr. 25/65. Stifteavstand ca 250mm. Platene skal monteres med vindtettsjiktet (den mørke siden) ned og til slutt klemmes med lekter mot I-bjelkens steg. Se fig 2.




Figur 2

Hunton Stubbelloft for lufting i takkonstruksjon

Stubbelloftsplatene kan benyttes som vindsperre sjikt i takkonstruksjon for å sikre god lufting.

Platene festes opp i I-bjelkens øverste flens, og stiftes fast med galvanisert stift nr. 25/65 el. Stifteavstand ca 250mm. Platene skal monteres med vindtettsjiktet (den mørke siden) opp, og til slutt klemmes av lekter som dyttes opp mot plata og festes fast mot I-bjelkens steg. Se fig 3.

Der hvor vanlig konstruksjonsvirke benyttes, må det benyttes lekter på innsiden av bjelkene på min 48mm høyde, som da tilsvarer I-bjelkens flens. Klemmes deretter på samme måte som ved bruk av I-bjelker.

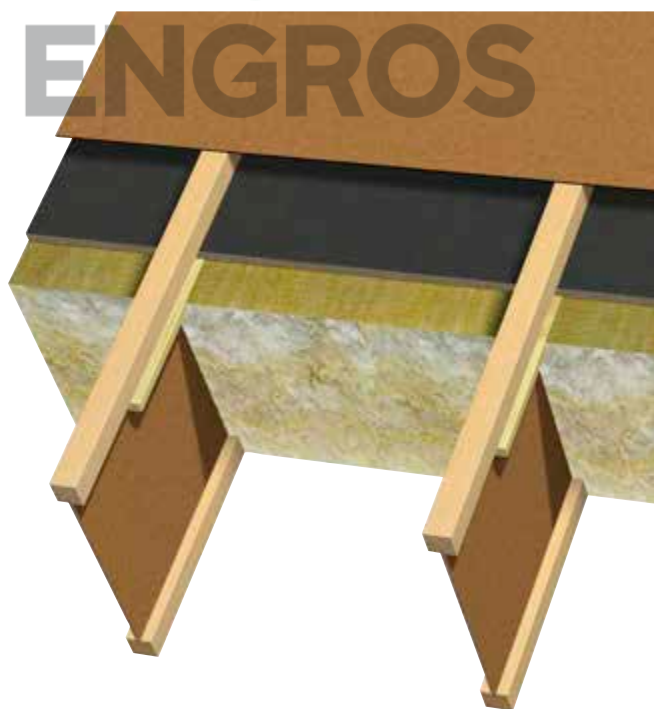

Figur 3



Dette papiret er 100% resirkulert
Juni 2013 - idetrykk.no

FRITZOE ENGROS



www.hunton.no - hunton@hunton.no - tlf. 61 13 47 00, faks 61 13 47 10

